

## MANUAL DE USUARIO E INSTALACION

### VISUALIZACION CONTADOR DE CALORIAS

El aparato cuenta desde 000.000.000 hasta 999.999.999 calorías.  
Podemos ver el contenido del contador de calorías de la siguiente forma:

- Para ver los tres dígitos bajos (calorías), pulsar PRG y ▼ .
- Para ver los tres dígitos medios (Kcal), pulsar PRG.
- Para ver los tres dígitos altos (Mcal), pulsar PRG y ▲ .

### BORRADO CONTADOR DE CALORIAS (RESET)

Desconectar el aparato.  
Pulsando las teclas TCOL y OK a la vez, conectar el aparato y mantener pulsadas hasta que en la pantalla aparezca "----". En ese momento el contador de calorías está a 000.000.000 calorías.

### PARÁMETROS CONTADOR CALORIAS

**CAU Simulación caudalímetro:** Simula al caudalímetro en caso de no existir.  
Valor en litros por minuto. Si hay un caudalímetro exterior conectado el parámetro debe estar en "oFF".

**CE Calor específico:** Calor específico del líquido caloportador.  
Si tenemos agua el parámetro debe estar en 0.


Si se le añade Glicol el parámetro debe estar entre -7 y -10.

**Lit Caudal:** Caudal en litros por pulso del caudalímetro exterior conectado.

### CAUDAL INSTANTANEO


Indica el caudal medio (en litros por minuto) de los últimos 4 minutos.  
Esta función solo está disponible si hay un caudalímetro exterior conectado.  
Para ver el caudal pulsar tecla OK.

### ALARMA MALFUNCIONAMIENTO CAUDALIMETRO EXTERIOR

Si tenemos el relé  conectado y no se reciben pulsos en la entrada AUX (conexión del caudalímetro exterior) durante 1 hora, la pantalla se pondrá intermitente. Con la tecla OK se elimina la intermitencia.

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso.  
DISTERM CONTROLS Rbla. Nstra. Senyora, 26 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)  
disterm@disterm.com www.disterm.com

### ESQUEMA CONEXIONADO

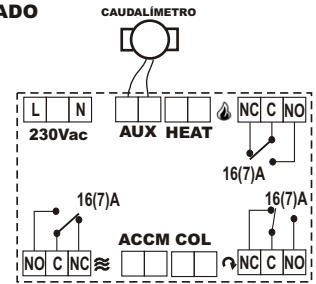

Parámetro	Valores	Por defecto
CAU	oFF a 250	oFF
CE	-70 a 70	0
Lit	1 a 100	1

### CONEXION DEL TERMOSTATO SOLO COMO CONTADOR DE CALORIAS

